




Wireless
Speaker

S5
快速入门指南

部件名称

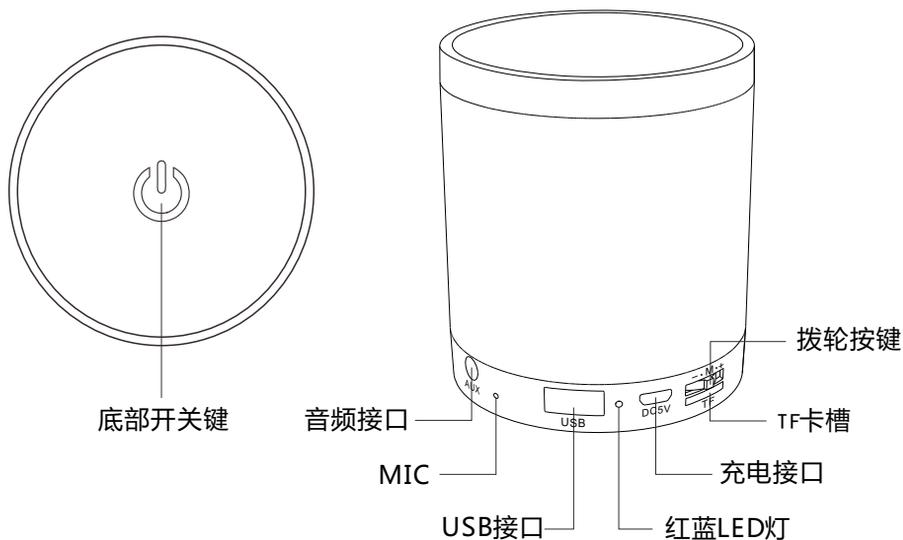

温馨提示

保持在您的手机周围使用

在您手机和音箱之间的蓝牙工作，直线无阻隔范围约10米远。

(超出此距离可能出现音质下降和失去连接)

如何重新连接

1. 您的音箱会尝试重新连接失去的连接。
2. 如果音箱未尝试重新链接，请推动开关键至重新启动或通过手机的蓝牙设备菜单以手动方式重新连接。

产品规格

- 充电电压：DC 5v
- 传输距离：10m
- 输出功率：3W
- 工作电压：3.7V
- 重 量：200g
- 扬 声 器：4Ω
- 频率响应：20Hz-20KHz
- 信 噪 比：≥85dB
- 失 真 度：1%
- 尺 寸：72*72*82mm

开机 / 关机

 底部开关键：长按2秒开机；短按1秒关机。

充电

- 1，当产品电量不足时，会有提示音提醒充电。
- 2，将USB线分别插入适配器或电脑USB口及机身，此时红色指示灯亮；当充满电时，红色指示灯熄灭。
- 3，不同的适配器、电脑USB的充电接口，充电时间会因此不同。

电池状态	满电	低电
语音提示	(无)	Low power
LED指示灯	指示灯熄灭	红色指示灯亮

低电提醒

在使用过程中，如果电池电压不足时，会出现低电提示语音“low power”提示用户给产品充电。

产品功能介绍

产品模式切换顺序：蓝牙 → 插TF/U盘 → 收音 → 音频线（AUX）（其中TF卡/USB，AUX模式为后插优先，拔出TF卡/U盘或AUX默认切换至收音模式）。

转换模式：长按“M”键为模式切换。

1. 蓝牙模式

①. 蓝牙配对

长按产品底部开关键2秒开机，蓝色指示灯闪烁和提示音“THE BULETOOTH DEVICE IS READY TO PAIR”进入蓝牙配对模式，等待连接。使用蓝牙设备（手机）自动搜索设备名“S5”，点击连接，提示音“CONNECT IS SUCCESSFULLY”，表示成功配对。



②. 蓝牙播放

蓝牙状态下，手动打开音乐播放器播放音乐（短按M键自动播放播放器里的音乐，此项只针对个别播放器）将拨轮按键拨向“-、+”可切换上下曲，拨向“-、+”方向长按为调节音量大小。（声音减到最小和加到最大时有提示音）

③. 蓝牙通话

蓝牙状态下，来电时，短按M键为接听电话/挂断电话，长按M键为拒接电话功能，双击“M”键为回拨手机通话记录里最后拨出的电话。

2. TF/U盘卡模式

插入TF/U盘，听到提示音“MUSIC PLAY MODE”自动播放TF/USB中音频文件，若同时插上TF和U盘为后插优先播放，将拨轮按键拨向“-、+”可切换上下曲，拨向“-、+”方向长按为调节音量大小。短按“M”键为暂停/播放。

3. 收音模式

长按“M”键切换至收音模式，听到提示音“(THE REDIO MODE)”短按“M”为自动搜台，搜索完毕收音会播放搜到的第一个电台；拨动“-、+”调节上一个电台和下一个电台；拨向“-、+”方向长按为调节音量大小（搜台时插入USB充电线作为外置天线能达到最佳收音效果）

4. AUX（音频）模式

插入3.5头音频线听到提示音“AUX INPUT MODE”开启AUX模式，即可播放手机、MP3、电脑中的音乐，短按“M”键播放/暂停音乐，拨向“-、+”调节上下曲和音量大小。

5. 数据传输及声卡功能

传数据使用USB数据线，关机状态下连接电脑时可以给产品充电；传输数据时，需要开机和插入TF卡，电脑识别移动USB和移动硬盘时可以开始拷贝数据，也可以播放电脑音乐。

问题解答

问题	可能原因	解决办法
蓝牙音箱不能开启。	电池电量很低。	为蓝牙音箱充电。
与移动电话之间没有连接。	蓝牙被取消。	启动移动电话上的蓝牙功能，然后开启音箱。
移动电话不能找到音箱。	音箱可能不在配对模式。	按照上面的描述方法，将音响置于配对模式。
	配对可能被重置，或者音箱已经与其它设备配对。	按照上面的描述方法，启动配对程序。
重拨功能无效。	您的移动电话可能不支持该功能。	
语音拨号无效。	您的移动电话可能不支持该功能。	
音箱连接到了支持蓝牙音箱的电话，但是只能从电话上播放音乐。	电话可能有从扬声器或者音响聆听音乐的选项。	查询电话的用户指南有关如何将音乐移到音箱的信息。
从电话串流时的音质很差。	电话可能不兼容A2DP并且只支持（单声道）HSP/HFP模式。	检查电话的兼容性。


注意事项

- 请勿将本产品掷入水中或火中。
- 请勿改装、修理或拆解设备。
- 请勿使其直接接触易燃物。
- 请使设备远离潮湿和充满灰尘的环境。
- 充电前请先检查充电器的型号是否适用本产品。
- 在充电过程不能使用蓝牙功能。
- 本产品在不搁置时会自动流失电量，建议每个月给音箱充电一次。

任何未经明确同意的更改或改装均可能导致用户丧失对设备的操作权限。
替换电池不当可能会有爆炸危险。

ZEALOT®

PRECAUTIONS

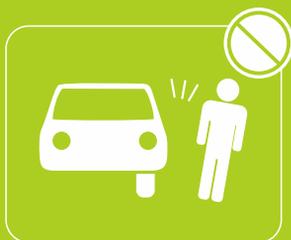

大声的音乐可以淹没交通或其他危险信号的声音。
请确保你能听到周围发出的声音。

